

寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法

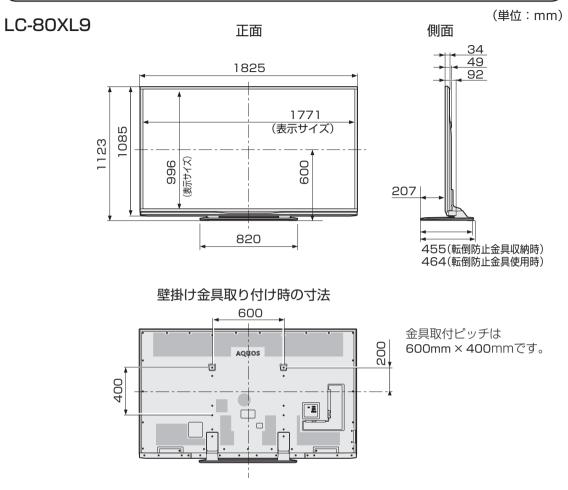

・本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから アングルの取り付けを行ってください。


壁掛け金具AN-80AG1使用時



LC-70XL9

(単位:mm) 正面 側面 28 44 1578 92 1539 (表示サイズ) 950 993 866 (表示サイズ) 535 170 640 389(転倒防止金具収納時) 426(転倒防止金具使用時)


壁掛け金具取り付け時の寸法

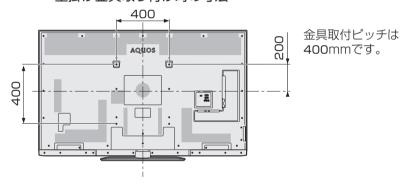


・本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから アングルの取り付けを行ってください。


壁掛け金具

AN-52AG6使用時 AN-80AG1使用時

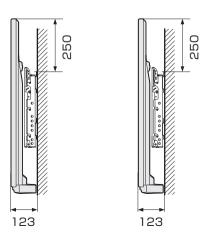

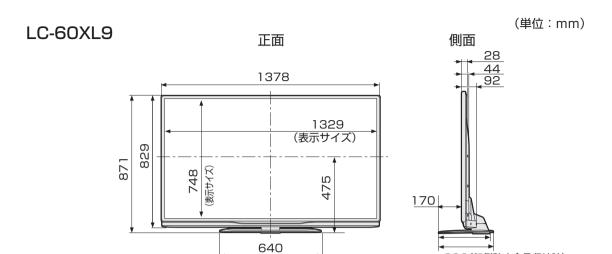


壁掛け金具取り付け時の寸法

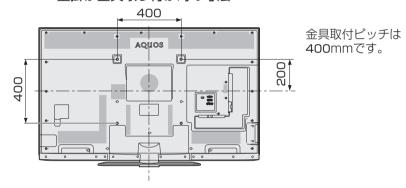


・本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから アングルの取り付けを行ってください。


壁掛け金具AN-52AG6使用時



389(転倒防止金具収納時) 426(転倒防止金具使用時) LC-52XL9 (単位:mm)

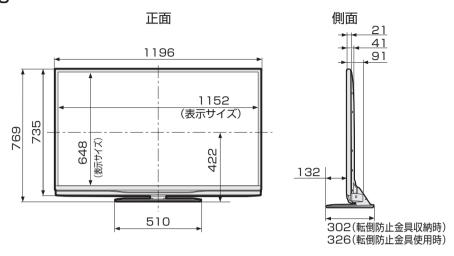


壁掛け金具取り付け時の寸法

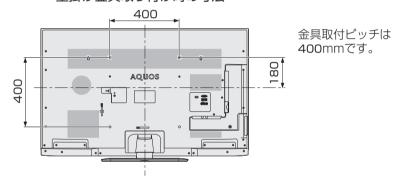



・本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから アングルの取り付けを行ってください。

壁掛け金具AN-52AG6使用時

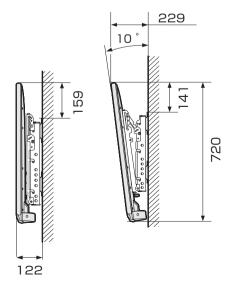


LC-46XL9

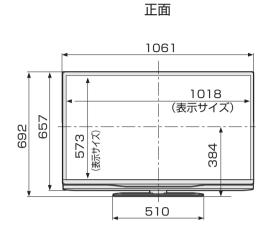

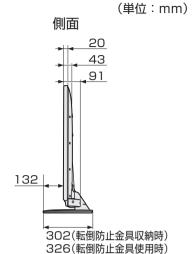


壁掛け金具取り付け時の寸法

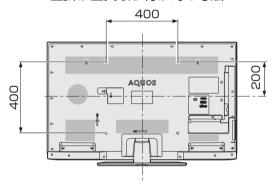

金具取付ピッチは **400**mmです。

・本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから アングルの取り付けを行ってください。

壁掛け金具AN-52AG6使用時

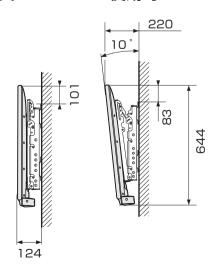

壁に掛けて設置する場合は

- ・別売の壁掛け金具*で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例)⇒ 16ページ)
 - ※ LC-80XL9 は、AN-80AG1 に対応しています。
 - ※ LC-70XL9 は、AN-52AG6、AN-80AG1 に対応しています。
 - ※ LC-60XL9、LC-52XL9、LC-46XL9は、AN-52AG6に対応しています。

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の 取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- LC-80XL9 の場合は、必ず3人以上で作業 してください。
- LC-70XL9、LC-60XL9、LC-52XL9、LC-46XL9の場合は、必ず2人以上で作業してください。

取り付け角度について

- ・LC-80XL9、LC-70XL9、LC-60XL9は0°です。
- LC-52XL9、LC-46XL9は0°、5°、10°です。

準備する

- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルや LAN ケーブルは、相手の機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

ネジは、JIS 2番のプラスドライバー(市販品) で取りはずしてください。

◆ LC-80XL9の場合


・ディスプレイパネルに汚れが付かないように、本体前面に画面の保護シートを貼り付けてください。(画面の保護シートは、購入時、本体前面に貼り付いています。)

設置が完了するまでは、画面の保護シートは外さないようご注意ください。

本体を寝かせる・テーブルなどの台

テーブルなどの台の上に毛布など厚 手の柔らかい布を敷き、その上に本 体を寝かせます。

スタンドおよびスタンドカ バーを固定しているネジを はずし、スタンドカバー(2 個)とスタンドをはずす

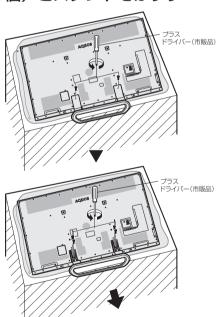

15ページの手順5へ進みます。


◆ LC-70XL9/LC-60XL9の場合

ディスプレイパネルに汚れが付かないように、本体前面に画面の保護シートを貼り付けてください。(画面の保護シートは、購入時、本体前面に貼り付いています。)設置が完了するまでは、画面の保護シートは外さないようご注意ください。

本体を寝かせる ・テーブルなどの台の上に毛布など厚

手の柔らかい布を敷き、その上に本体を寝かせます。

スタンドおよびスタンドカ バーを固定しているネジを はずし、スタンドカバーとス タンドをはずす

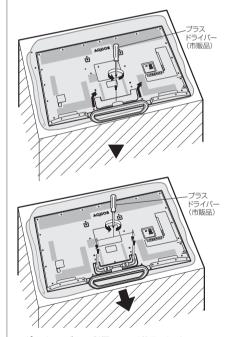

・**次**ページの手順 **5** へ進みます。


◆ LC-52XL9/LC-46XL9の場合

・ディスプレイパネルに汚れが付かないように、本体前面に画面の保護シートを貼り付けてください。(画面の保護シートは、購入時、本体前面に貼り付いています。)設置が完了するまでは、画面の保護シートは外さないようご注意ください。

▲ 本体を寝かせる

テーブルなどの台の上に毛布など厚 手の柔らかい布を敷き、その上に本 体を寝かせます。

2 スタンドおよびスタンドカ バーを固定しているネジを はずし、スタンドカバーとス タンドをはずす

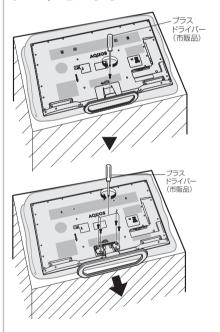

· 次ページの手順 5 へ進みます。

5

壁掛け金具ユニットを取り 付ける

角度設定していない状態(0°設定)で 取り付けます。

◇おしらせ◇

- LC-80XL9 に、壁掛け金具 AN-80AG1を取り付ける場合は、壁掛け金具に付属のテレビ取付用ねじ (M8、長さ 12mm、4本)をで使用ください。
- LC-70XL9 に、壁掛け金具 AN-52AG6 または壁掛け金具 AN-80AG1 を取り付ける場合は、壁掛け金具に付属のテレビ取付用ねじ (M6、長さ 12mm、4本)をご使用ください。
- LC-60XL9 / LC-52XL9 / LC-46XL9 に、壁掛け金具 AN-52AG6 を取り付ける場合は、壁掛け金具に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm、4本)をご使用ください


6

壁掛け金具の取扱説明書に 従って、壁掛け金具のユニットの角度を調整する

7

壁掛け金具の取扱説明書に 従って、壁掛け設置する

- 本機はかなりの重量があります。硬い 床などに落とさないよう、また足の上 に落とさないようご注意ください。
- 壁掛け設置については、次ページを で覧ください。

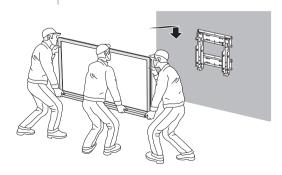

壁掛け設置のしかた(例)

・本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け設置して使用することができます。スタンドを取り付けている場合は、必ず付属のスタンドをはずしてください。(スタンドをはずす⇒13~15ページ)

◇おしらせ◇

- LC-80XL9 に、壁掛け金具 AN-80AG1 を 取り付ける場合は、壁掛け金具に付属のテレ ビ取付用ねじ(M8、長さ 12mm、4本)をご 使用ください。
- LC-70XL9 に、壁掛け金具 AN-52AG6 または壁掛け金具 AN-80AG1 を取り付ける場合は、壁掛け金具に付属のテレビ取付用ねじ(M6、長さ 12mm、4本)をご使用ください。
- LC-60XL9 / LC-52XL9 / LC-46XL9 に、 壁掛け金具 AN-52AG6 を取り付ける場合は、 壁掛け金具に付属のテレビ取付用ねじ®(M6、 長さ 12mm、4本)をご使用ください

液晶テレビを設置する壁面 のテレビの四隅となる位置 にテープなどを貼り、テレビ の外形寸法の目印をつける

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に 測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

4箇所の目印から対角線を引き、その交点(テレビの中心となる位置)に目印を付ける

糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける

・**右記**の寸法の数値は目安です。作業 状態などにより異なってきます。

スタンドをはずす (⇒**13** ~ **15**ページ)

壁掛け金具ユニットを液晶 テレビに取り付ける 6


壁に掛ける

・壁面の寸法の目印(テレビの四隅)を 目安にして取り付けます。

目印のテープ類を取り除く

AN-80AG1


LC-80XL9 / LC70XL9 に対応して います。

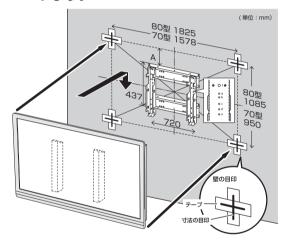

	80型	70型	
Α	315mm 250mm		
画面の中心	С	С	
ディスプレイ の中心	cの 19mm下	cの 18mm下	

AN-52AG6

LC-70XL9 / LC-60XL9 / LC-52XL9 / LC-46XL9 に対応して います。

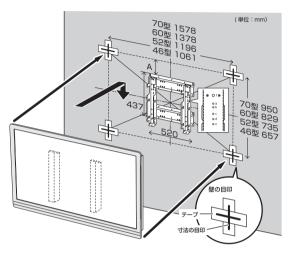

	70型	60 型	52型	46型
Α	250mm	188mm	159mm	101mm
画面の	С	С	bの	С
中心	C	U	7mm下	U
ディスプ レイ の中心	cの 18mm下	cの 18mm下	cの 1mm下	dの 7mm下